



OSSTSPORT橡膠方塊地磚安裝建議指南（塗膠固定）

1.地磚安裝前的地坪確認

- 1.1 在進行任何施工前，須檢查基層地面，如有可見瑕疵，例如裂縫、突起、粗糙區域或高低不平，應以書面方式通報專案經理與總承包商。
- 1.2 混凝土地面必須乾燥、清潔、平整，且不得有油漆、油污、養護劑、表面硬化劑、溶劑、舊膠殘留、油脂及其他異物。表面鬆散或呈粉狀的混凝土均不被接受。若基礎地面有明顯水氣產生，一率不建議施工，待承包商處理後方可進行。

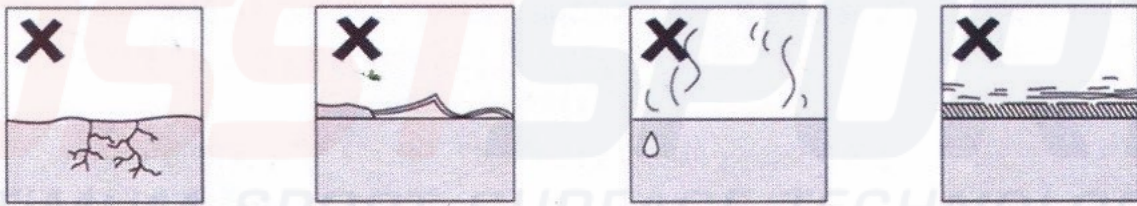

- 1.3 若為既有混凝土地坪，須確認其黏著性，特別是曾使用過封孔劑、養護劑或舊黏著劑等污染物之地坪。若黏著力存在疑慮，建議採用磨除處理過才能施工。
- 1.4 橡膠地磚儲放於現場時，應擺放整齊並放置於不受日照或雨淋積水等區域。

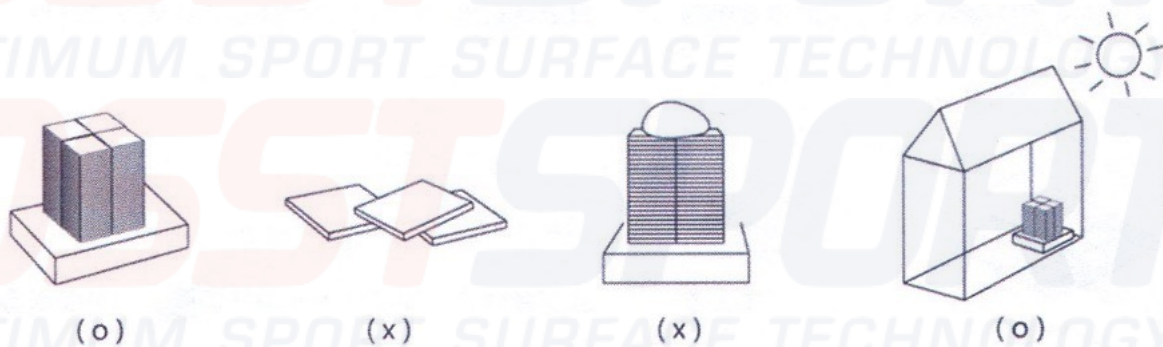

- 1.5 所有的材料到達現場後需放置約24小時後待材料適應現場溫度後方可施工。



2. 地磚鋪設方式

- 2.1 未達到施工現場條件及基層準備完成前，請勿開始鋪設橡膠地磚。施工前應確認產品之種類、尺寸、厚度、顏色、外觀缺陷或色差，如有明顯瑕疵，請立即通知經銷商。地板一經鋪設後，將不受理任何瑕疵申訴。
- 2.2 當上述步驟完成後，即可開始校正房間角度，並沿房間長邊彈出第一條基準線。
- 2.3 若為多色拼接設計，請再次確認測量數據以避免問題。
- 2.4 建議先進行預先乾鋪確認位置，地磚可依「錯縫排列法 (Ashlar pattern)」(見圖1.)或「十字點對點排列」(見圖2.)方式擺放鋪設。
(原廠建議採用錯縫排列法，因為較能遮蔽接縫，並提升整體結構強度。)
- 2.5 第一排地磚請依基準線排列，第二排對齊紋路或交錯。
注意！所有地磚必須按照底部箭頭指示朝同一方向鋪設，且因為地墊熱脹冷縮的變因以及屋內的牆面不一定標準90度的夾角，所以請以一排一排方式的單方向依序鋪設，不建議用L型夾角的方式或是兩邊不同側同時施工，以避免拼裝到最後會對不上，或是產生明顯接縫而無法完工收尾的狀況產生。(圖3.)
- 2.6 拼接縫時，請勿施加過大壓力或強行插合，避免產生翹起情況。輕輕對齊接縫即可。
- 2.7 使用指定合成橡膠專用黏著劑塗佈於能於20分鐘內完成鋪設之地面區域，塗佈後建議20分鐘內完成，避免黏著劑表乾失去黏性。
- 2.8 鋪設完畢後，可以用滾筒，以斜角、雙方向慢速壓實地板（約30~45公斤）可確保黏著劑充分轉移並排出殘留氣泡。
- 2.9 如果沒有滾輪，施工者也可使用布包木塊或推刀，沿地板表面推壓，將可能包覆在地磚下的空氣排出，避免鼓包。
- 2.10 可使用2吋（5公分）不殘膠紙膠(油漆工程時常見的遮蔽膠帶)帶固定接縫位置，以協助接縫緊密貼合並在膠水固化期間保持定位。切勿使用油性膠帶如PVC膠帶，因其化學膠性有可能會與地板產生化學反應造成表面殘膠損壞。
- 2.11 施工過程中所有的接縫處都建議使用磚塊加壓，待完全固化後再移除。
- 2.12 鋪設過程中如有膠水溢出，請立即以布擦拭乾淨，或微量使用酒精或丙酮進行清除，勿使用去漬油或未經測試的酸鹼清潔劑。
- 2.13 完工後應禁止人員走動24小時，72小時內禁止載重輪具進場，如環境溫度低於22°C則可能需更長時間。


3. 抹膠刀的建議尺寸

建議使用尺寸為：

1.6 mm x 1.6 mm x 2.4 mm，U 型齒)

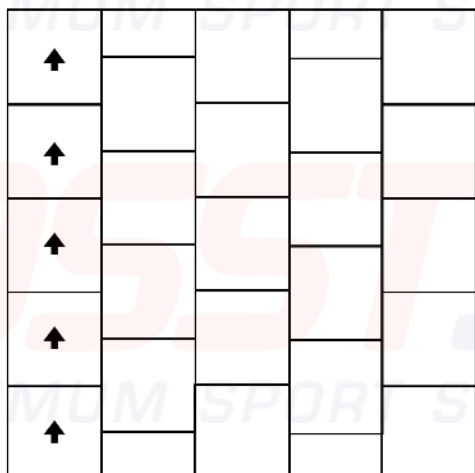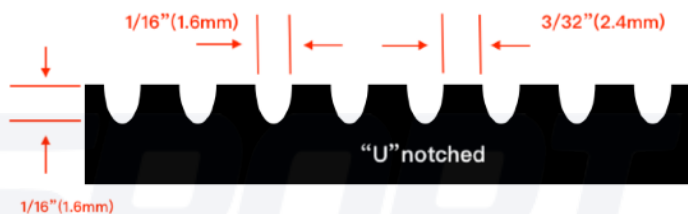


(圖1). T型錯縫排列法

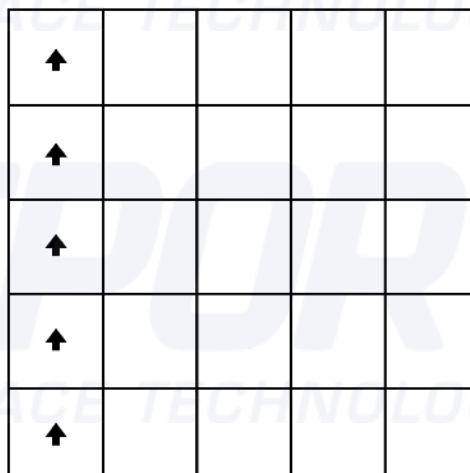

(圖2.) 十字點對點排列法

(圖3.)

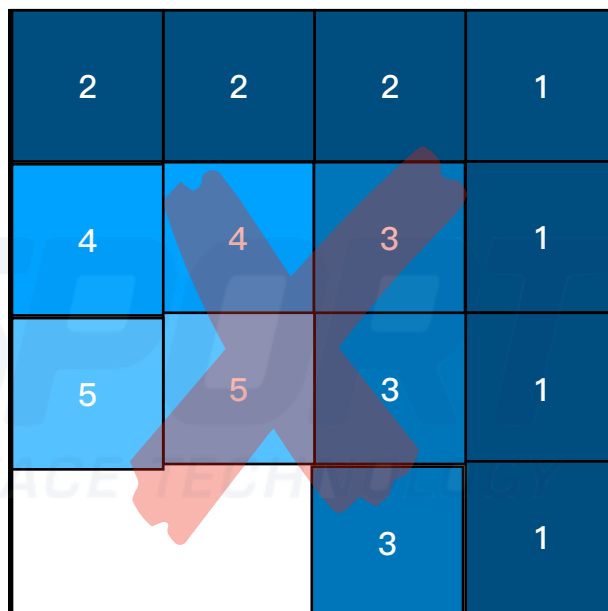

備註：本手冊所載步驟僅供標準施工建議參考。由於各施工現場條件可能有所差異，實際操作細節需依現場狀況進行調整，並應遵循專業施工人員之技術判斷。如有任何疑問或需進一步協助，請與原廠聯繫。E-mail: info@osst-surfaces.com